



## **Benutzerhandbuch für die Cisco IP Phone 7800-Serie**


**Erste Veröffentlichung:** 25 November 2015

**Letzte Änderung:** 1 April 2021

### **Modell Typ 7811**

#### **Americas Headquarters**



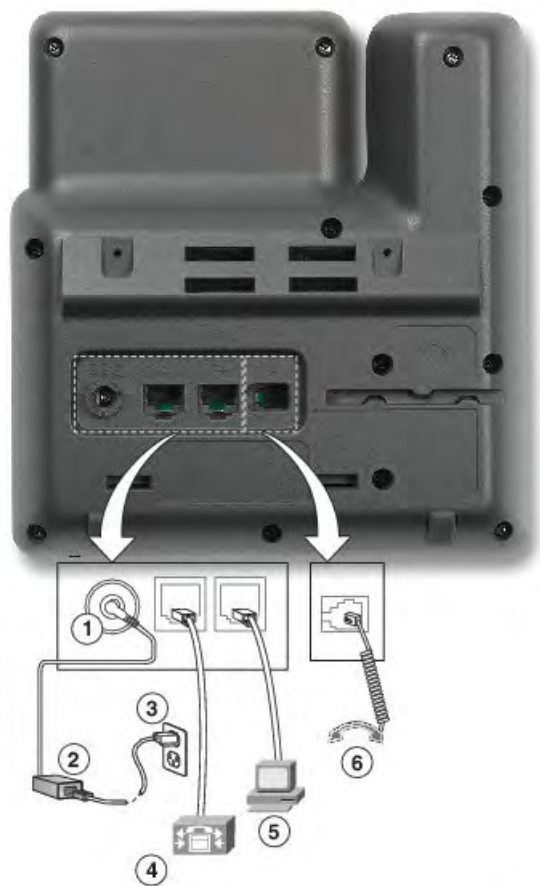

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883










1	Netzsteckeranschluss (Gleichstrom, 48 V)	4	LAN-Netzwerkanschluss (10/100 SW), kompatibel mit IEEE 802.3af
2	Netzteil mit Wechselstromeingang und Gleichstromausgang (optional)	5	Zugriffsanschluss (10/100 PC) (optional)
3	Wechselstrom-Netzstecker (optional)	6	Höreranschluss

# Tasten und Hardware



1	LED am Hörer	Zeigt einen eingehenden Anruf (rot blinkend) oder eine neue Voicemail (rot leuchtend) an.
2	Telefondisplay	Zeigt Informationen zu Ihrem Telefon an, wie z. B. die Verzeichnisnummer, den Anruf- und Leitungsstatus, Softkey-Optionen, Kurzwahleinträge, gewählte Rufnummern und Telefonmenüeinträge.
3	Softkeys 	Abhängig davon, wie Ihr Systemadministrator das Telefon konfiguriert hat, können Sie die im Telefondisplay angezeigten Softkey-Optionen aktivieren.
4	Navigationsring und Auswahltaste 	Ermöglicht Ihnen das Navigieren durch Menüs sowie das Auswählen von Elementen.
5	Halten-/Fortsetzen-Taste 	Stellt einen Anruf in die Warteschleife oder setzt einen gehaltenen Anruf fort.
6	Konferenztaste 	Hiermit können Sie Konferenzgespräch aufbauen.

7	Übergabetaste 	Hiermit können Sie einen Anruf übergeben.
8	Lautsprechertaste 	Schaltet den Lautsprecher ein bzw. aus. Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, leuchtet die Taste.
9	Stummschaltungstaste 	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Mikrofon. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die Taste.
10	Ziffernblock	Hiermit können Sie Telefonnummern wählen, Buchstaben eingeben und Menüelemente auswählen (durch Eingabe der Elementnummer).
11	Lautstärketaste 	Steuert die Hörer- und Lautsprecherlautstärke (bei abgehobenem Hörer) bzw. die Ruftonlautstärke (bei aufgelegtem Hörer).
12	Kontakte-Taste 	Öffnet oder schließt das Verzeichnismenü. Mit dieser Taste können Sie auf persönliche und Unternehmensverzeichnisse zugreifen.
13	Anwendungstaste 	Hiermit öffnen oder schließen Sie das Anwendungsmenü. Mit dieser Taste können Sie auf den Anrufverlauf, die Benutzereinstellungen, die Telefoneinstellungen, Zubehör, abonnierte Telefonservices und Informationen zum Telefonmodell zugreifen.
14	Nachrichtentaste 	Hiermit wird automatisch die Nummer Ihres Voicemail-Systems gewählt (variiert je nach System).
15	Hörer	Der Telefonhörer. <b>Hinweis</b> Das Cisco IP-Telefon 7811 unterstützt Schmalband- und Breitband-Hörer. Der Hörer erzeugt ein magnetisches Feld, das kleine Metallobjekte wie Reißzwecke und Heftklammern anzieht. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten sich keine kleinen Metallobjekte in der Nähe des Hörers befinden.

# Sonderzeichen

Table 15: Sonderzeichen auf dem Tastenfeld

Tasten auf dem Tastenfeld	Sonderzeichen
Eins (1)	/ . @ : ; = ? - _ & %
Null (0)	(Leerzeichen), ! ^ ' "
Sternchen (*)	+ * ~ ` < >
Doppelkreuz (#)	# \$ £ □ \ ( ) { } [ ]

## Navigation

Verwenden Sie den äußeren Ring des Navigationsrads, um durch Menüs zu blättern und zwischen Feldern zu wechseln. Mit der Taste **Auswahl** auf dem Navigationsrad können Sie Menüelemente auswählen.








Wenn ein Menüelement eine Indexnummer hat, können Sie die Indexnummer mit dem Tastenfeld eingeben, um das Element auszuwählen.

## Telefonsymbole



Auf dem Telefonbildschirm werden verschiedene Symbole angezeigt. Dieser Abschnitt enthält Abbildungen der allgemeinen Symbole

Abhängig vom Bildschirm werden die Symbole in Farbe oder Graustufen angezeigt.




## Leitungen

Symbol	Beschreibung
	Leitungs-/Verzeichnisnummer
	Kurzwahl
	Intercom
	Anruf in der Warteschleife
	Aktiver Anruf

## Gemeinsam genutzte Leitungen

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf auf gemeinsam genutzter Leitung
	Gemeinsam genutzte Leitung, die von einem anderen Benutzer verwendet wird.

## Letzte

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf
	Ausgehender Anruf
	Verpasster Anruf

## Das Telefondisplay reinigen

### Prozedur

---

Wenn das Telefondisplay schmutzig ist, reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch.

**Vorsicht** Verwenden Sie keine flüssigen oder pulverförmigen Reinigungsmittel, da diese in das Telefon eindringen, die Komponenten beschädigen und Ausfälle verursachen können.

---